


TRANSPALETE HIDRÁULICO MANUAL - Cód. TP3000,TP3101, TP3200, TP3300, TP3301 (ESTRUTURA)

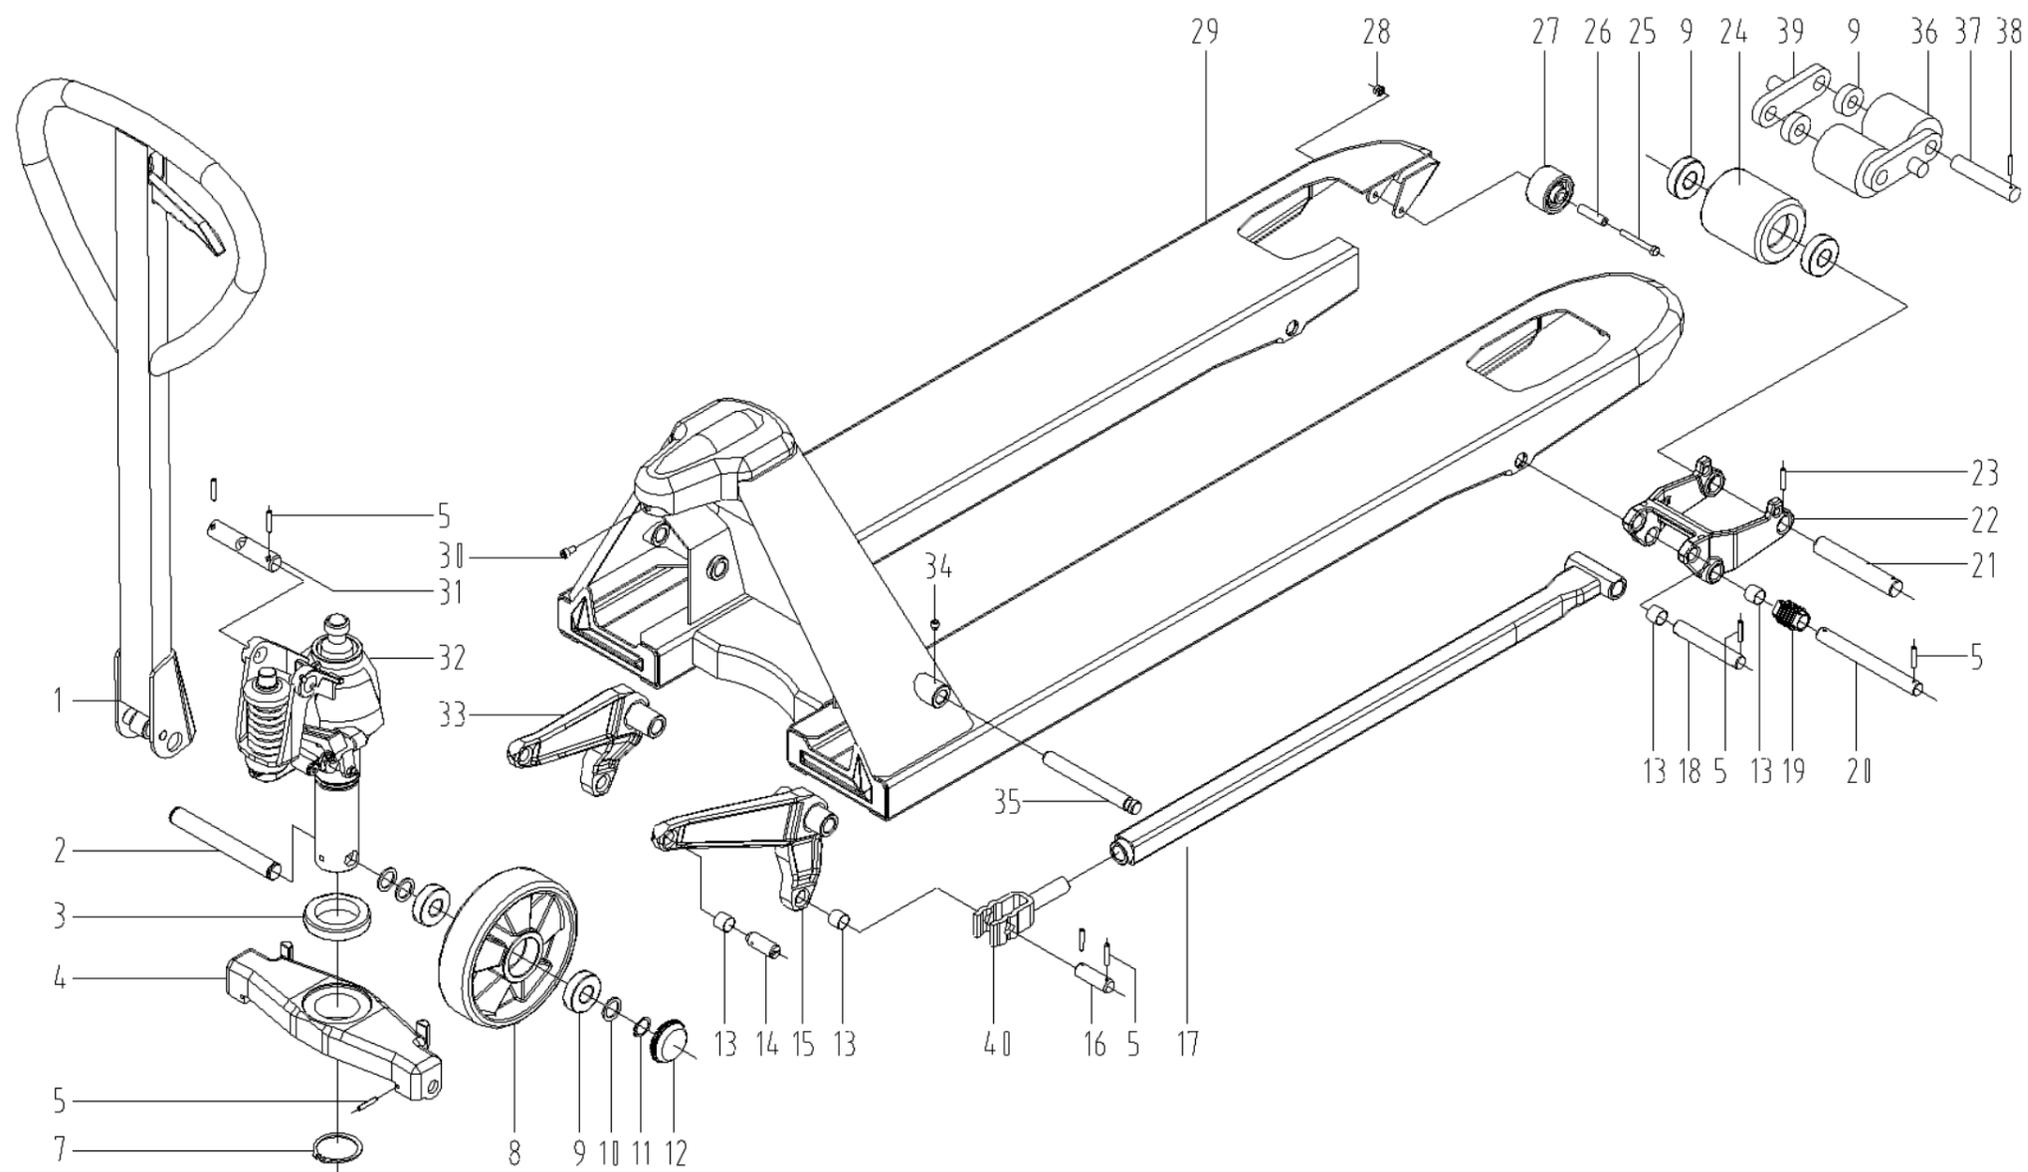

Nº da Peça	Descrição	Quant.
01	Conjunto Alavanca	1
02	Eixo da roda direcional	1
03	Rolamento	1
04	Suporte da Base Hidráulica	1
05	Pino elástico 5x28	8
07	Anel trava	1
08	Roda direcional	2
09	Rolamento 6204	8/12
10	Bucha espaçadora	6
11	Anel trava	2
12	Calota	2
13	Bucha	16
14	Eixo	1
15	Armação rígida direita	1
16	Pino rolete	2
17	Varão	2
18	Eixo	2
19	Bucha	4
20	Pino do Eixo Roda Dupla	2
21	Pino do Eixo Roda Simples	2
22	Armação da roda	1
23	Pino elástico 5 x 32	2
24	Roda Simples Nylon ou PU	2
25	Parafuso sextavado	2
26	Eixo da roda de apoio menor	2
27	Roda de apoio menor	2
28	Porca trava M6	2
29	Estrutura	1
30	Parafuso sextavado M6x12	1
31	Eixo vazado	1
32	Hidráulico	1
33	Armação rígida	1
34	Parafuso de Ajuste	2
35	Eixo 16 x 140	2
36	Roda Dupla Nylon ou PU	4
37	Eixo da roda dupla	4
38	Pino elástico 5 x 32	8
39	Placa de suporte	4
40	Cabeça de encaixe	2


NOTA:

O PRESENTE DESENHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A ORIENTAÇÃO PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

A BOVENAU RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO.

DATA DE REVISÃO: 10/06/15

TRANSPALETE HIDRÁULICO MANUAL - Cód. TP3000,TP3101, TP3200, TP3300, TP3301 (HIDRÁULICO)

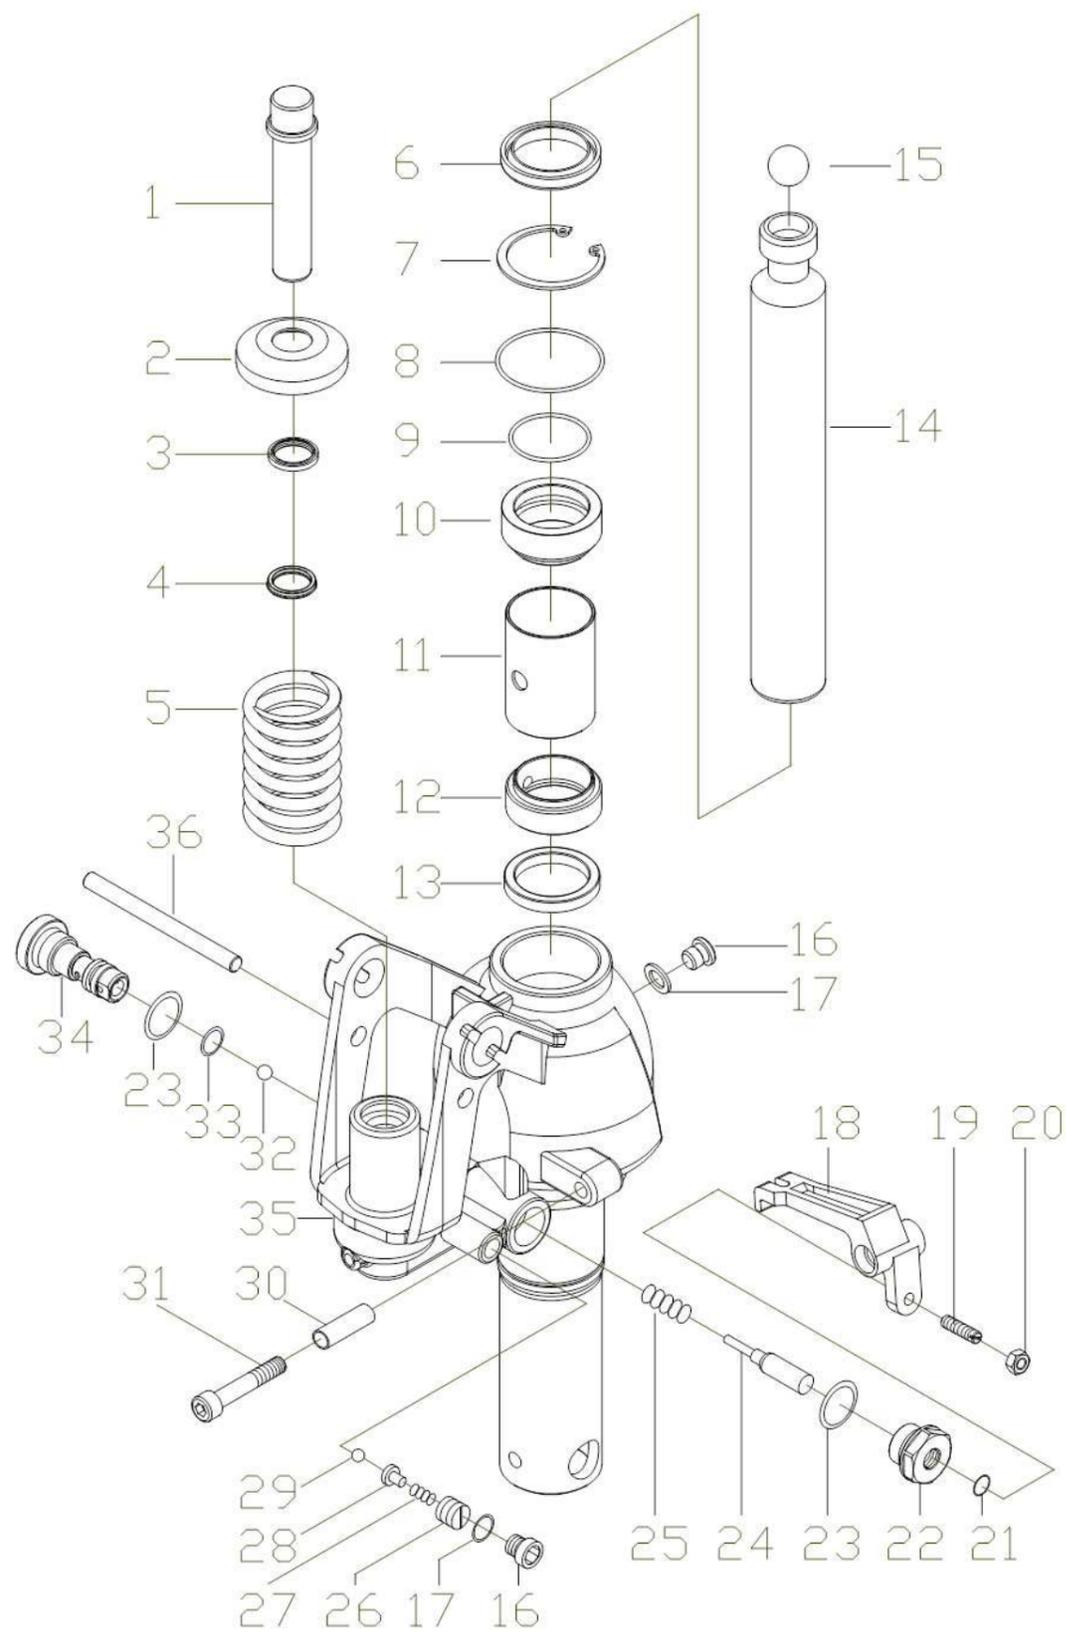

Nº da Peça	Descrição	Quant.
01	Pistão Injetor	1
02	Limitador da mola do injetor	1
03	Raspador	1
04	Gaxeta	1
05	Mola do Injetor	1
06	Raspador	1
07	Anel trava	1
08	Anel o-ring	1
09	Anel o-ring	1
10	Bucha guia	1
11	Caneco	1
12	Anel guia	1
13	Selo	1
14	Haste	1
15	Esfera Ø 19.05mm	1
16	Tampão	2
17	Anel do Tampão	2
18	Placa da correte	1
19	Parafuso de Ajuste M6	1
20	Porca M6	1
21	Anel o-ring	1
22	Parafuso de assento	1
23	Anel de o-ring	2
24	Pino do fechador	1
25	Mola do fechador	1
26	Parafuso regulador da válvula	1
27	Mola da válvula	1
28	Alojamento da Esfera	1
29	Esfera Ø 5mm	1
30	Eixo do Tubo	1
31	Parafuso M8	1
32	Esfera Ø 7 mm	1
33	Anel o ring	1
34	Cartucho de válvula	1
35	Base	1
36	Eixo trava	1


NOTA:

O PRESENTE DESENHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A ORIENTAÇÃO PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

A BOVENAU RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO.

DATA DE REVISÃO: 10/06/15

TRANSPALETE HIDRÁULICO MANUAL - Cód. TP3000,TP3101, TP3200, TP3300, TP3301 (ALAVANCA)

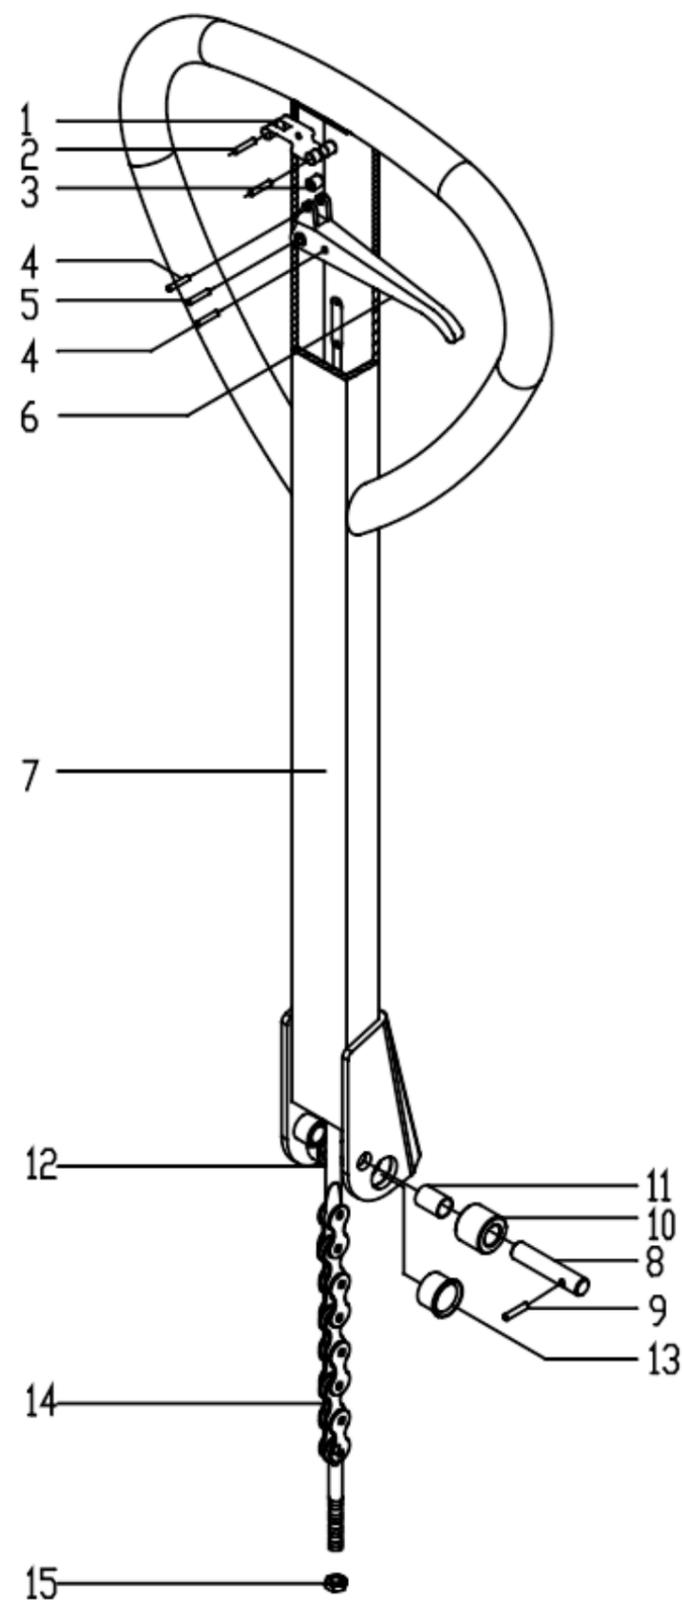

Nº da Peça	Descrição	Quant.
01	Placa da corrente	1
02	Pino elástico 4x30	2
03	Rolete	1
04	Pino elástico 4x20	2
05	Pino elástico 6x30	1
06	Manete	1
07	Alavanca	1
08	Eixo	1
09	Pino elástico 3x20	1
10	Rolete	1
11	Bucha 1220	1
12	Extensor da corrente	1
13	Bucha	2
14	Corrente	1
15	Porca M5	1

NOTA:

O PRESENTE DESENHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A ORIENTAÇÃO PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

A BOVENAU RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO.

DATA DE REVISÃO: 10/06/15