


TRANSPALETE HIDRÁULICO MANUAL - Cód. TP1000 (ESTRUTURA)

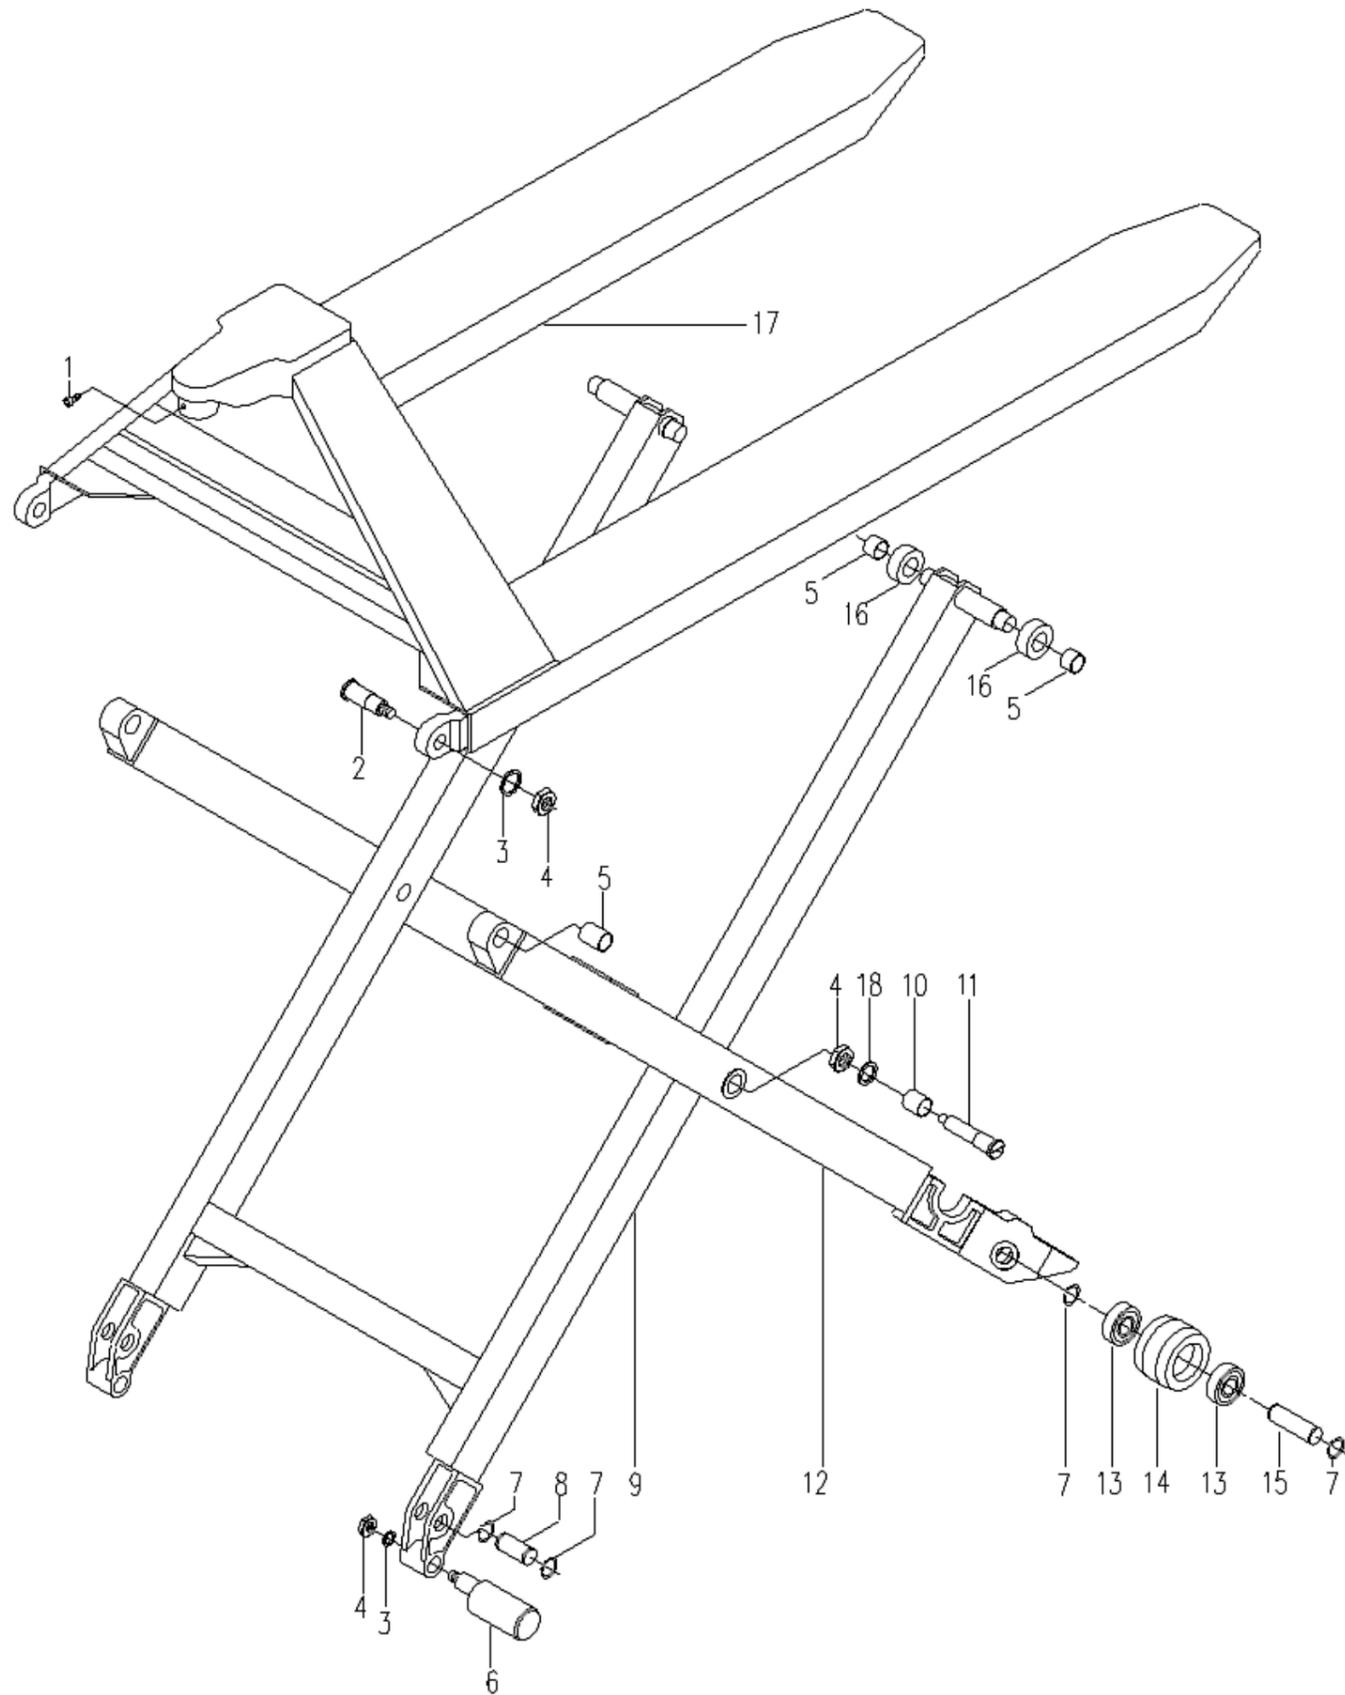

Nº da Peça	Descrição	Quant.
01	Parafuso M6	1
02	Pino Rolete B	2
03	Arruela lisa	4
04	Porca Trava M12	6
05	Bucha	6
06	Eixo de apoio	2
07	Anel trava	8
08	Pino rolete A	2
09	Barra interna da pantografia	1
10	Bucha 2230	2
11	Eixo de ligação	2
12	Barra externa da pantografia	2
13	Rolamento 60204	4
14	Roda	2
15	Eixo da roda	2
16	Rolete	4
17	Estrutura Garfo	1
18	Arruela 27x12.5x3	2


NOTA:

O PRESENTE DESENHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A ORIENTAÇÃO PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

A BOVENAU RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO.

DATA DE REVISÃO: 10/06/15

TRANSPALETE HIDRÁULICO MANUAL - Cód. TP1000 (HIDRÁULICO)

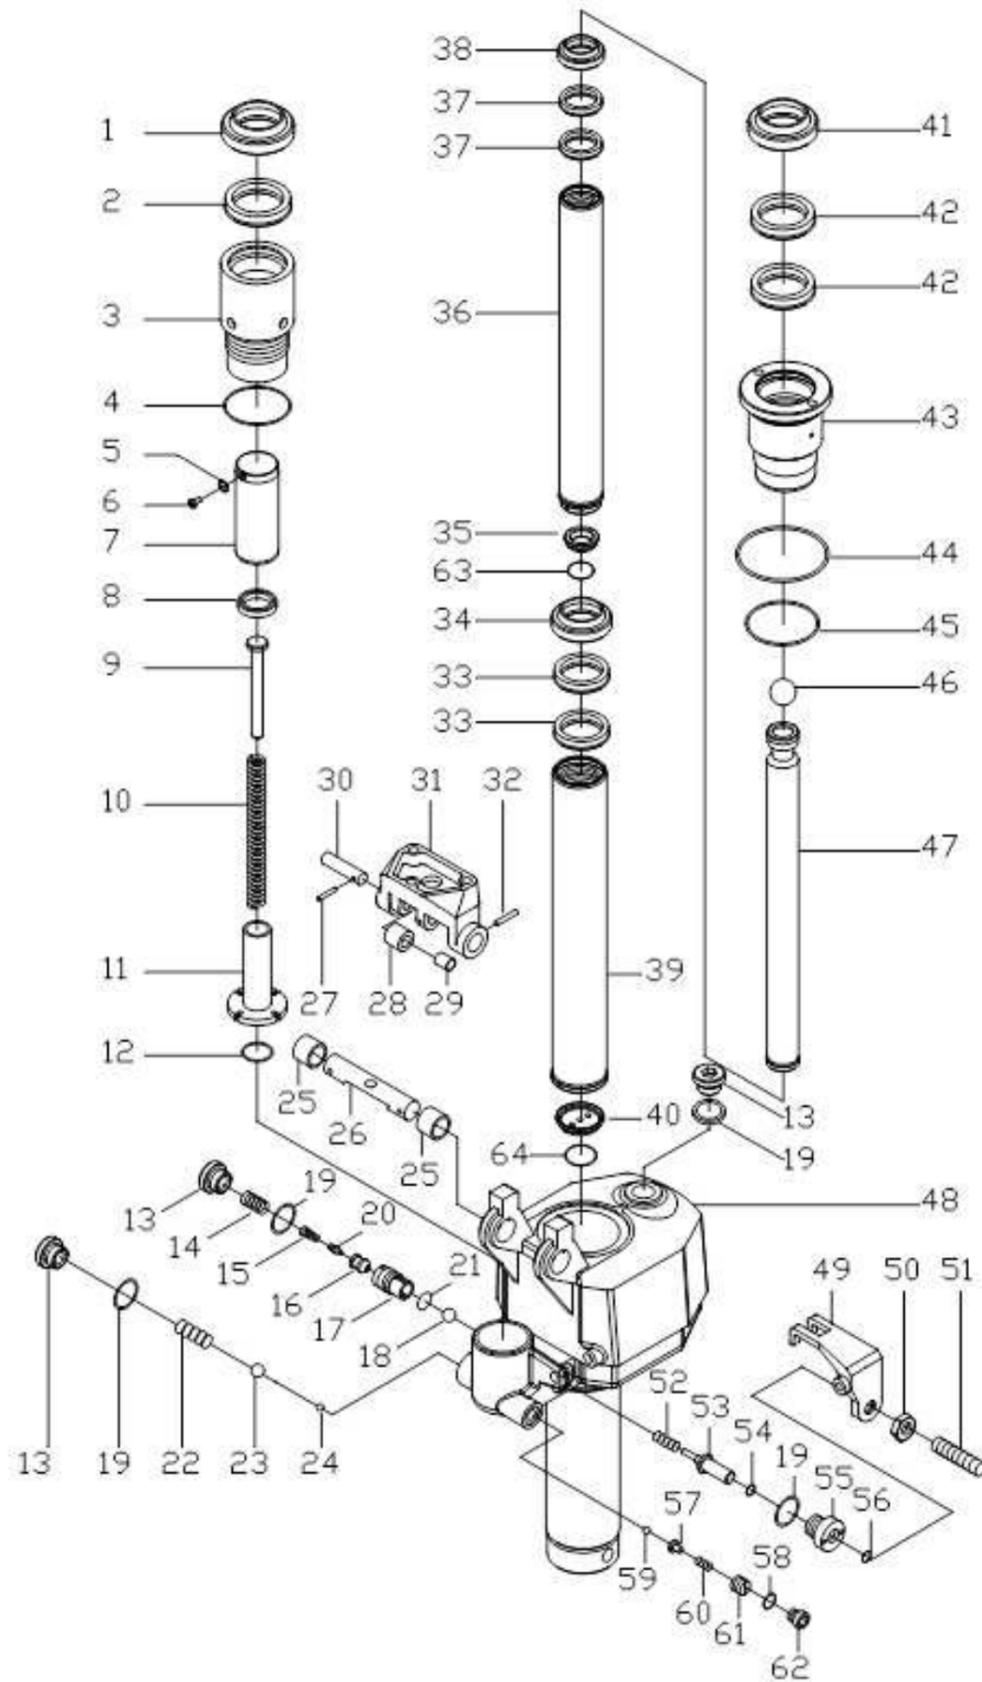

Nº da Peça	Descrição	Quant.	Nº da Peça	Descrição	Quant.
01	Raspador	1	33	Anel de vedação Ø 38 mm	2
02	Anel de vedação Ø 38 mm	1	34	Raspador	1
03	Guia do Injetor	1	35	Gaxeta	1
04	Anel o-ring	1	36	Cilindro Haste 2º Estágio	1
05	Arruela	1	37	Anel de vedação Ø 28 mm	2
06	Parafuso M4	1	38	Raspador	1
07	Pistão Injetor baixa pressão	1	39	Cilindro Haste 1º Estágio	1
08	Selo 20 mm	1	40	Gaxeta	1
09	Suporte da Mola do Injetor	1	41	Raspador	1
10	Mola do injetor	1	42	Anel de vedação Ø 48 mm	2
11	Pistão Injetor alta pressão	1	43	Bucha guia	1
12	Anel o-ring	1	44	Anel o-ring	1
13	Parafuso de Vedação	3	45	Anel o-ring	1
14	Mola	1	46	Esfera Ø 19.05 mm	1
15	Mola	1	47	Haste	1
16	Corpo da Válvula	1	48	Base	1
17	Alojamento da Válvula	1	49	Placa da corrente	1
18	Esfera Ø 9.5 mm	1	50	Porca sextavada M6	1
19	Arruela	4	51	Parafuso M6	1
20	Núcleo da válvula	1	52	Mola	1
21	Anel o-ring	1	53	Pino do fechador	1
22	Mola	1	54	Anel o-ring	1
23	Esfera Ø 9.5 mm	1	55	Alojamento do Pino fechador	1
24	Esfera Ø 6.35 mm	1	56	Anel o-ring	1
25	Bucha	2	57	Alojamento da esfera	1
26	Eixo do Injetor	1	58	Arruela	1
27	Pino elástico 5x38	1	59	Esfera Ø 5 mm	1
28	Rolete	1	60	Mola	1
29	Bucha	1	61	Parafuso regulador	1
30	Pino Ø 12	1	62	Parafuso M10	1
31	Acionador	1	63	Anel do Canal Ø 30 mm	1
32	Pino elástico 5x38	1	64	Anel do Canal Ø 42 mm	1


NOTA:

O PRESENTE DESENHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A ORIENTAÇÃO PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

A BOVENAU RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO.

DATA DE REVISÃO: 10/06/15

TRANSPALETE HIDRÁULICO MANUAL - Cód. TP1000 (ALAVANCA)

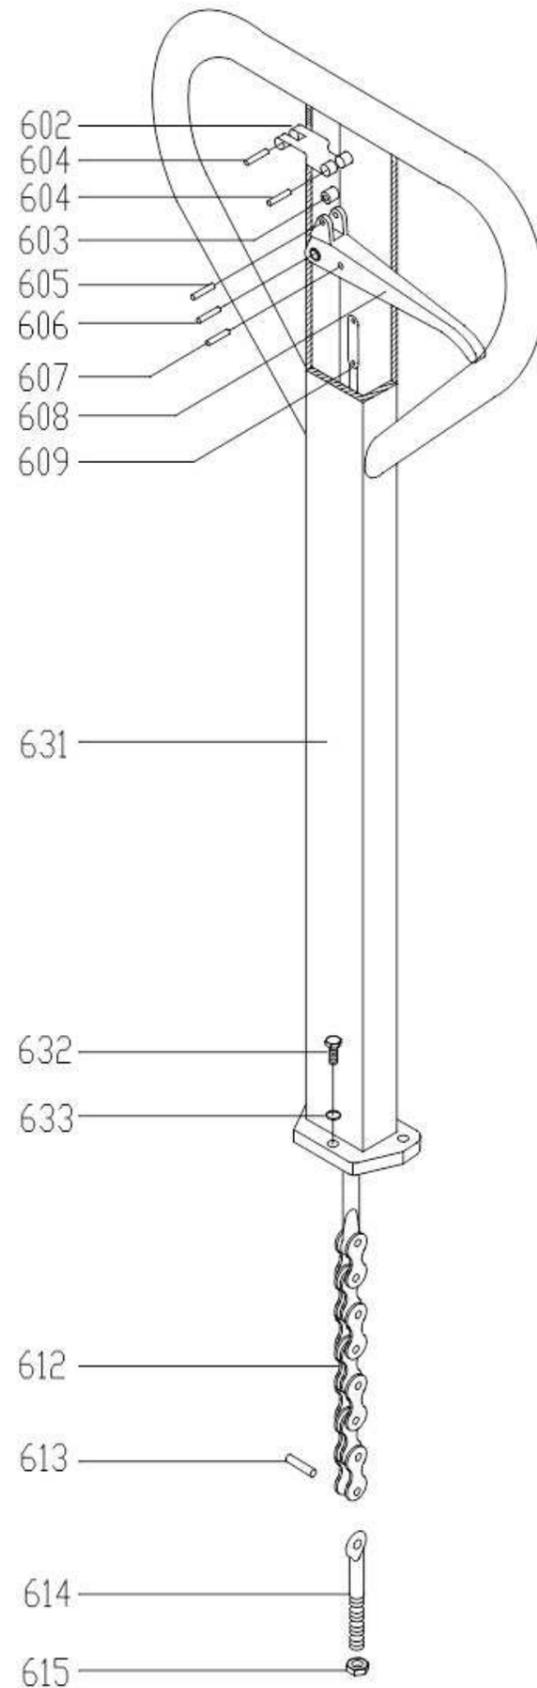

Nº da Peça	Descrição	Quant.
602	Placa da corrente	1
603	Rolete	1
604	Anel elástico 4X30	2
605	Anel elástico 4x20	1
606	Anel elástico 6x30	1
607	Anel elástico 4x20	1
608	Manete	1
609	Extensor da corrente	1
612	Corrente	1
613	Pino	1
614	Paraduso M5	1
615	Porca trava M5	1
631	Alavanca	1
632	Parafuso sextavado M10	3
633	Arruela de pressão	3


NOTA:

O PRESENTE DESENHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A ORIENTAÇÃO PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

A BOVENAU RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO.

DATA DE REVISÃO: 10/06/15

TRANSPALETE HIDRÁULICO MANUAL - Cód. TP1000 (RODADO)

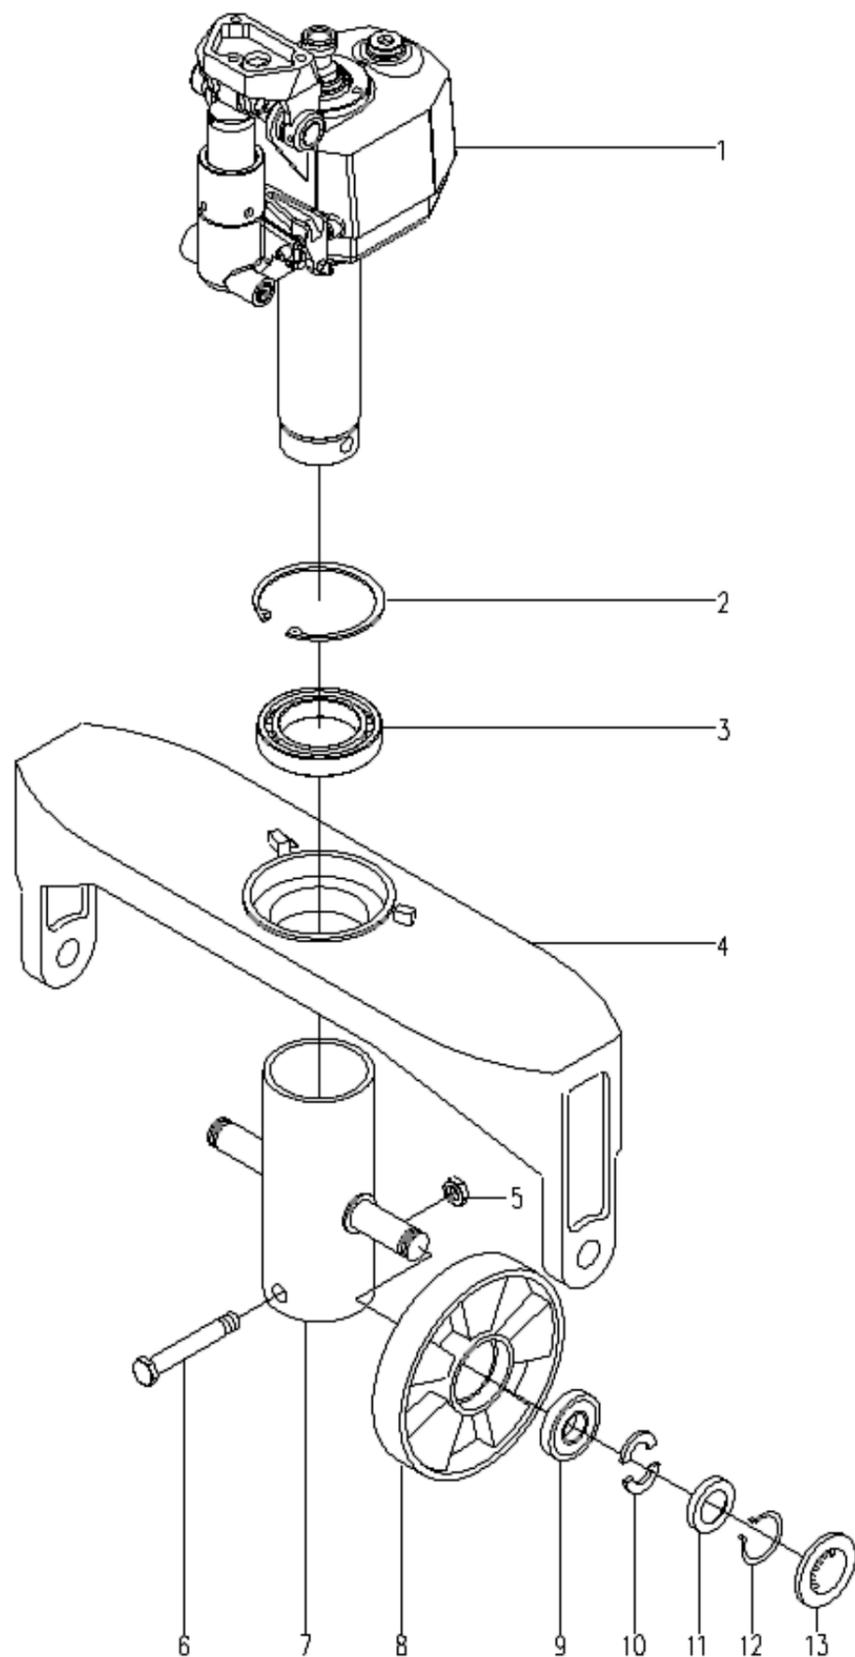

Nº da Peça	Descrição	Quant.
01	Hidráulico	1
02	Anel trava	1
03	Rolamento 60113	1
04	Suporte da base hidráulica	1
05	Porca trava M12	1
06	Parafuso M12	1
07	Direcionador	1
08	Roda Ø 180 mm	2
09	Rolamento 60204	4
10	Anel semi-circular	4
11	Capa de Proteção	2
12	Anel trava	2
13	Calota	2

NOTA:

O PRESENTE DESENHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A ORIENTAÇÃO PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

A BOVENAU RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O PRODUTO SEM PRÉVIO AVISO.

DATA DE REVISÃO: 10/06/15